

Externe GSM-Antenne

970.191 | V1 | 2015.04



de Nachtrag zur Installation

1 Sicherheitshinweise

\bigwedge

VORSICHT!

Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Installation der Externen Antenne am GSM-Modul sorgfältig durch. Sie enthalten wichtige Informationen zu Anschluss, Gebrauch und Sicherheit

- Stellen Sie die HTS nicht in der Nähe von Heizkörpern auf.
- Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Das Aufstellen des Geräts in einer nassen oder feuchten Umgebung ist zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu demontieren.
- Es wird empfohlen, zwischen einer HTS mit GSM-Modul und einem Herzschrittmacher einen Mindestabstand von 15 cm einzuhalten, um potenzielle Störungen zu vermeiden.
- Stellen Sie eine HTS mit GSM-Modul und externer Antenne nicht in der Nähe von DECT-/GSM-Telefonen,
 Fernsehgeräten, großen Metallgegenständen,
 Mikrowellengeräten oder Funktelefonen auf. Der Empfang des Funksenders wird dadurch beeinträchtigt.
- Verwenden Sie für die externe Antenne, die Kabel und das Netzteil ausschließlich die mitgelieferten Komponenten.
- Sollte in Ausnahmefällen der Akku des GSM-Moduls undicht werden, können Elektrolyte austreten. Nehmen Sie das Gerät in einem solchen Fall außer Betrieb, indem Sie es vom Telefon- und Stromnetz trennen. Der Akku darf nur von geschultem Servicepersonal gewechselt werden.



WARNUNG!

Das GSM-Modul und die HTS enthalten hochempfindliche elektronische Bauteile. Die HTS darf daher nur in einer vor elektrostatischen Entladungen geschützten Umgebung unter Beachtung der folgenden Sicherheitsvorkehrungen geöffnet werden. Sorgen Sie dafür, dass Sie selbst nicht elektrisch geladen sind. Berühren Sie dazu vor dem Öffnen der Anlage eine geerdete leitende Oberfläche.

4 de | Installation Externe GSM-Antenne


2 Installation




VORSICHT!

Entfernen Sie den Netzstecker am Gerät. Ziehen Sie den Stecker des Akkus aus der HTS heraus. Siehe die HTS Bedienungsanleitung.

 Drehen Sie die HTS um, sodass Sie die Rückseite sehen können. Lösen Sie die Akkufachabdeckung von den beiden Klemmen durch Anheben mit einem Schraubendreher.

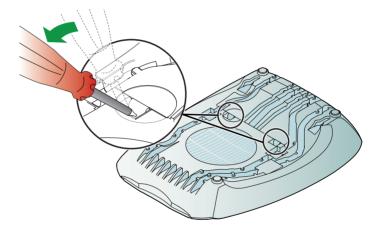


2. Öffnen Sie die Akkufachabdeckung.

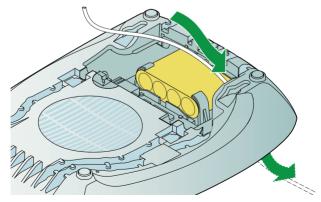

 Führen Sie das Antennenkabel durch die Unterseite der HTS rechts am Akkupack vorbei. Externe GSM-Antenne Installation | de

5

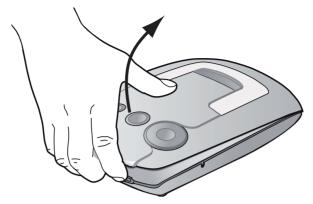


4. Öffnen Sie die Abdeckung der HTS, um Zugang zum Steckplatz zu erhalten.

HINWEIS!




Wenn die **interne GSM-Antenne** bereits am GSM-Modul befestigt wurde, trennen und entnehmen Sie diese, **bevor** Sie die externe Antenne einbauen und anschließen. *Informationen hierzu finden Sie im Nachtrag zur Installation der internen Antenne*.

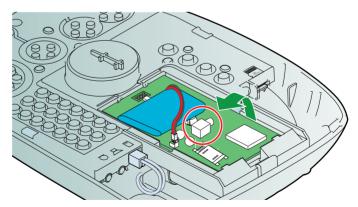

5. Führen Sie das Antennenkabel an die Stelle, an der es danach mit der entsprechenden Buchse an der Oberseite des GSM-Moduls verbunden wird. Verbinden Sie das Antennenkabel an der Oberseite des GSM-Moduls mit der entsprechenden Buchse. 6 de | Installation Externe GSM-Antenne

6. Schließen Sie die Akkufachabdeckung.

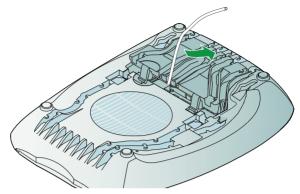


 Führen Sie das Antennenkabel vorsichtig durch den mittleren Kabelkanal des Akkufachdeckels.

VORSICHT!



Achten Sie darauf, dass sich das Antennenkabel nicht im Deckel dreht oder hängen bleibt. Dies könnte das Kabel beschädigen. Führen Sie das Antennenkabel nach hinten durch den mittleren Kabelkanal.

8. Schließen Sie die HTS Abdeckung. Verbinden Sie den Netzstecker am Gerät.



 Stellen Sie die Antenne in einem Abstand von mindestens
Meter von der HTS auf. Die Antenne kann mittels eines Magnethalters, mit Schrauben oder mit dem vorhandenen Klebestreifen befestigt werden.

\triangle

VORSICHT!

Führen Sie einen GSM-Signalstärke-Test durch und platzieren Sie die Antenne, wo der Empfang am besten ist. Siehe die HTS Bedienungsanleitung.

TeleAlarm SA

rue du Pont 23 2300 La Chaux-de-Fonds Switzerland

www.telealarm.com

© TeleAlarm, 2015