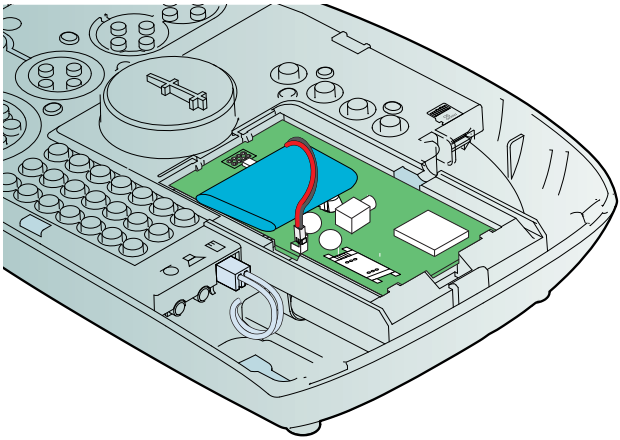

GSM antenne externe

970.192 | V1 | 2015.04

BOSCH

fr Ajout pour l’installation

1 Consignes de sécurité

ATTENTION !

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'installer l'antenne externe dans le Module GSM. Ces consignes contiennent des informations importantes sur la connexion, l'utilisation de l'appareil et la sécurité.

- N'installez pas l'appareil près d'un dispositif de chauffage.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- N'installez pas l'appareil dans un environnement humide.
- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- Il est recommandé de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un Appareil de Télé-Assistance équipé d'un Module GSM et un pacemaker afin d'éviter tout risque d'interférence.
- N'installez pas l'Appareil de Télé-Assistance équipé d'un Module GSM et son antenne interne à proximité de téléphones DECT/GSM, de téléviseurs, d'objets métalliques de grande dimension, de dispositifs à hyperfréquences ou de téléphones sans fil sous peine de détériorer la réception des signaux de l'émetteur radio.
- Employez uniquement les pièces d'origine pour l'antenne interne, le bloc d'alimentation et les câbles.
- Dans le cas extrême où la batterie du Module GSM perd de son étanchéité, il risque de se produire des fuites d'électrolyte ou de gaz. Mettez alors l'appareil hors service en le coupant des réseaux téléphonique et électrique. Seul un spécialiste est habilité à remplacer les batteries.

AVERTISSEMENT !

Le Module GSM et les Appareils de Télé-Assistance 62/61 contiennent des composants électriques très sensibles. L'Appareil de Télé-Assistance doit être ouvert uniquement dans un **environnement** protégé contre les décharges électrostatiques. Neutralisez vos propres charges électrostatiques en touchant une surface conductrice reliée à la terre avant d'ouvrir l'appareil.

2 Installation

ATTENTION !
Avant de procéder à l'installation, débranchez la prise d'alimentation de l'Appareil de Télé-Assistance. *Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'Appareil de Télé-Assistance.*

1. Retournez l'Appareil de Télé-Assistance de façon à voir la face arrière. Détachez le couvercle de la batterie en soulevant les deux clips à l'aide d'un tournevis.

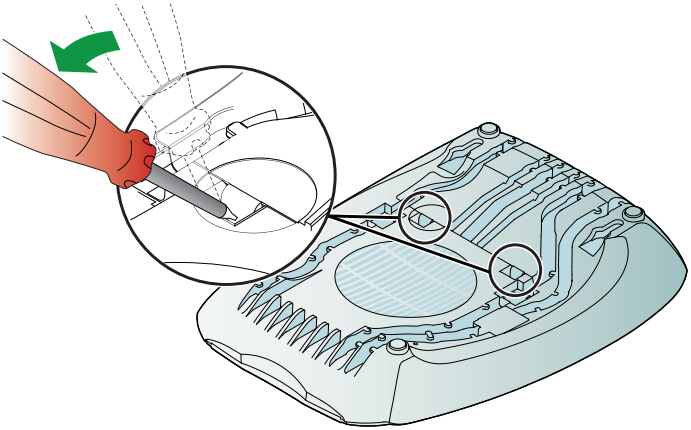

2. Ouvrez le couvercle de la batterie.

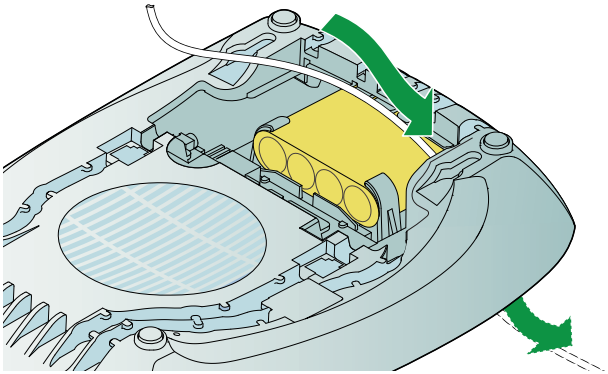

3. Passez le câble d'antenne à l'arrière de l'Appareil de Télé-Assistance, sur le côté droit du bloc de batterie.

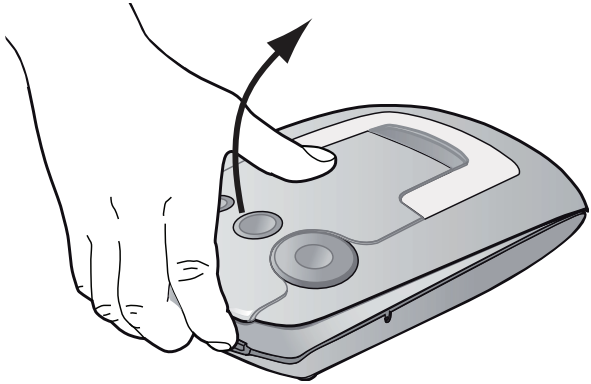

4. Ouvrez le capot de l'Appareil de Télé-Assistance pour accéder au compartiment de branchement.

REMARQUE !

Si l' **antenne GSM interne** est déjà installée sur le Module GSM, débranchez-la et désinstallez-la **avant** d'installer et de connecter l'antenne externe. *Reportez-vous à l'ajout concernant l'installation de l'antenne interne.*

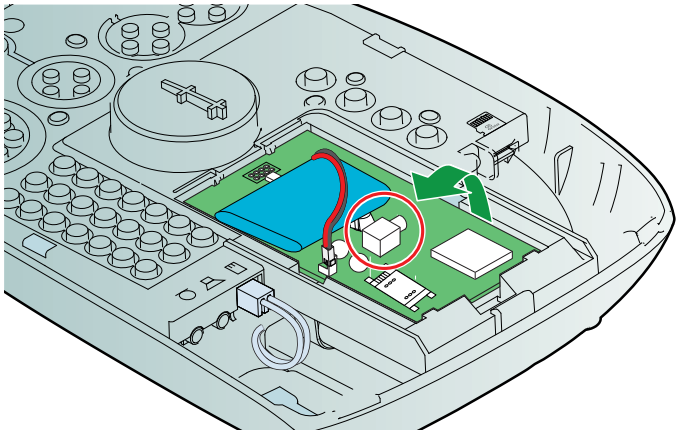

5. Placez le câble d'antenne dans la position qu'il aura une fois qu'il sera connecté à la prise située sur la partie supérieure du Module GSM.
6. Fermez le capot de l'Appareil de Télé-Assistance.

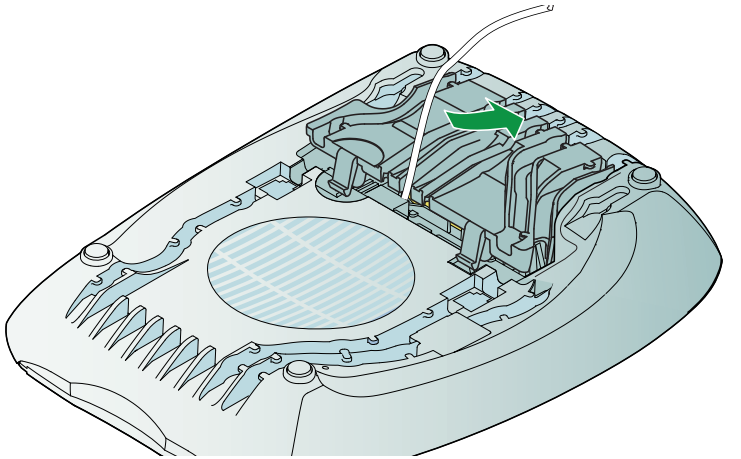

7. Fixez avec précaution le câble d'antenne dans le passage de câbles situé au centre du couvercle du bloc de batterie.

ATTENTION !

Ne tordez pas le câble et ne le coincez pas dans le couvercle. Cela risquerait de l'endommager. Assurez-vous que le câble d'antenne quitte l'Appareil de Télé-Assistance par l'arrière, en utilisant le passage de câbles.

8. Branchez la fiche du bloc d'alimentation de la prise sur l'Appareil de Télé-Assistance.

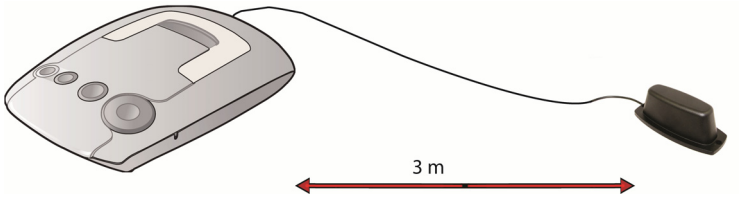

9. Placez l'antenne à au moins 3 mètres de l'Appareil de Télé-Assistance. L'antenne peut être fixée à l'aide d'un support magnétique, de vis ou de la bande adhésive intégrée.

ATTENTION !

Procédez à un test de puissance du signal GSM. *Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'Appareil de Télé-Assistance.*

TeleAlarm SA
rue du Pont 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Switzerland
www.telealarm.com
© TeleAlarm, 2015