

GSM antenne interne

970.196 | V1 | 2015.04



BOSCH

fr Ajout pour l'installation

1 Consignes de sécurité



ATTENTION !

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant d'installer l'antenne interne dans le Module GSM. Ces consignes contiennent des informations importantes sur la connexion, l'utilisation de l'appareil et la sécurité.

- N'installez pas l'appareil près d'un dispositif de chauffage.
 - N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
 - N'installez pas l'appareil dans un environnement humide.
 - N'essayez pas de démonter l'appareil.
 - Il est recommandé de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un Appareil de Télé-Assistance équipé d'un Module GSM et un pacemaker afin d'éviter tout risque d'interférence.
 - N'installez pas l'Appareil de Télé-Assistance équipé d'un Module GSM et son antenne interne à proximité de téléphones DECT/GSM, de téléviseurs, d'objets métalliques de grande dimension, de dispositifs à hyperfréquences ou de téléphones sans fil sous peine de détériorer la réception des signaux de l'émetteur radio.
 - Employez uniquement les pièces d'origine pour l'antenne interne, le bloc d'alimentation et les câbles.
 - Dans le cas extrême où la batterie du Module GSM perd de son étanchéité, il risque de se produire des fuites d'électrolyte ou de gaz. Mettez alors l'appareil hors service en le coupant des réseaux téléphonique et électrique. Seul un spécialiste est habilité à remplacer les batteries.
-



AVERTISSEMENT !

Le Module GSM et les Appareils de Télé-Assistance 62/61 contiennent des composants électriques très sensibles. L'Appareil de Télé-Assistance doit être ouvert uniquement dans un **environnement** protégé contre les décharges électrostatiques. Neutralisez vos propres charges électrostatiques en touchant une surface conductrice reliée à la terre avant d'ouvrir l'appareil.

2 Installation



2.1 Vérifiez la compatibilité avec votre appareil



REMARQUE !

L'antenne GSM interne est uniquement compatible avec les Appareils de Télé-Assistance 61 et 62 équipés de la version matérielle 2.00 ou ultérieure.


Pour savoir si votre appareil est compatible, vérifiez sur l'étiquette située sur la face arrière du produit :

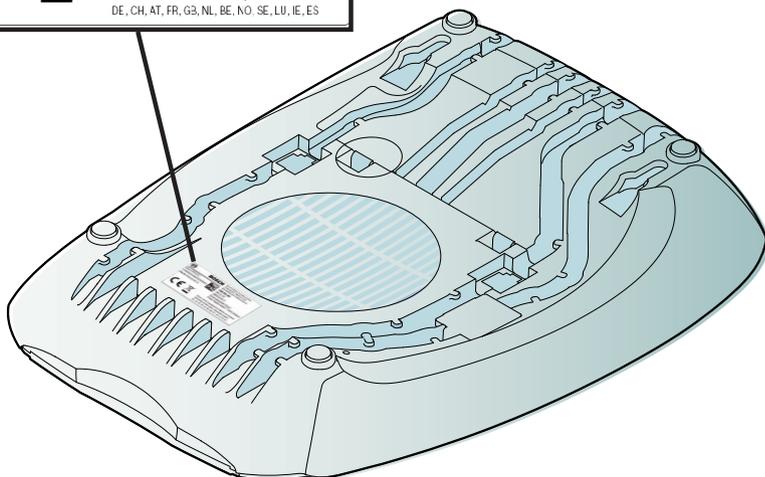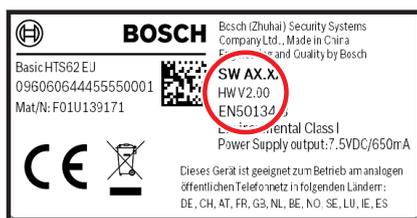

- ▶ S'il est écrit « HW V2.00 » ou un chiffre supérieur, votre appareil est compatible avec l'antenne GSM interne.
- ▶ Si vous ne voyez aucun marquage « HW Vx.xx » dans la zone cerclée de rouge, cela signifie que votre appareil n'est pas compatible avec l'antenne GSM interne.

2.2 Contenu de l'emballage

- ▶ Ouvrez le sachet contenant l'antenne interne. Vérifiez qu'il contient :

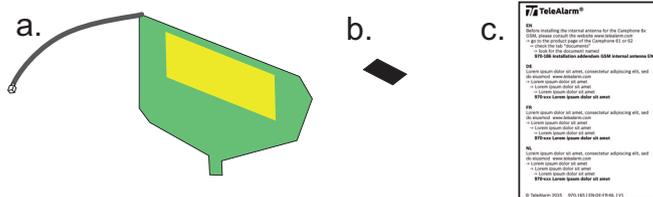

- l'antenne interne avec son câble
- la bande adhésive 15 x 10 mm servant à fixer le câble,
- le livret indiquant où trouver la documentation


2.3 Procédure d'installation



ATTENTION !


Avant d'ouvrir le capot, débranchez la prise d'alimentation de l'Appareil de Télé-Assistance. *Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'Appareil de Télé-Assistance.*

- Ouvrez le capot de l'Appareil de Télé-Assistance :

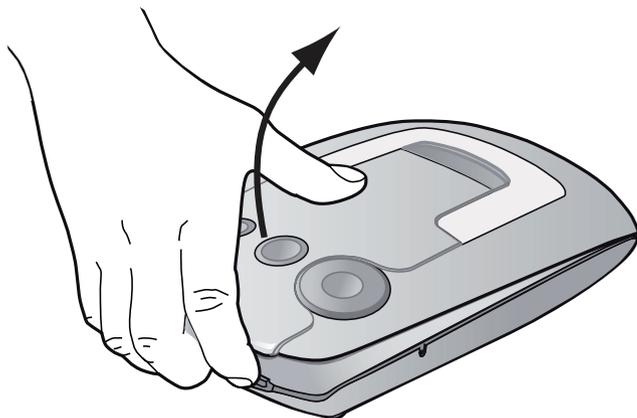


REMARQUE !


Si l' **antenne GSM externe** est déjà installée sur le Module GSM, débranchez-la et désinstallez-la **avant** d'installer et de connecter l'antenne interne. *Reportez-vous à l'ajout concernant l'installation de l'antenne externe.*

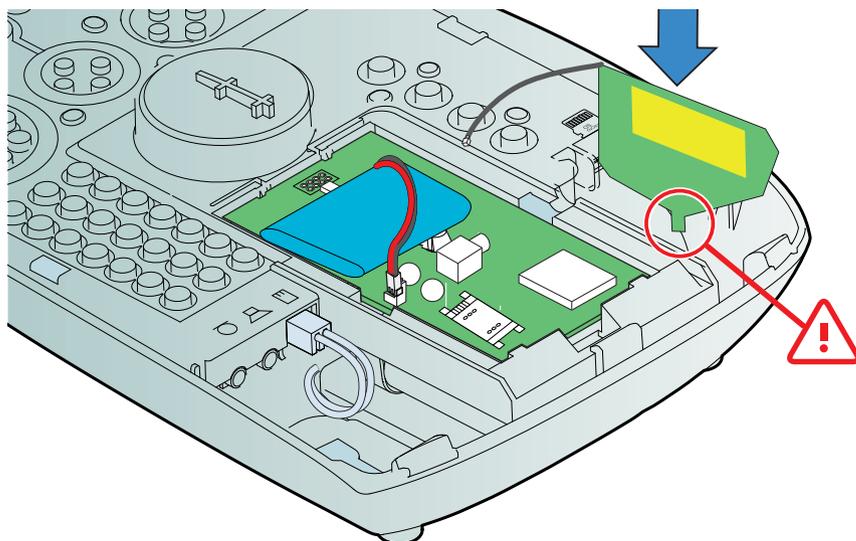


2. Aligned la carte de l'antenne interne le long de l'emplacement réservé sur le côté du Module GSM. Repérez le rail de guidage inférieur (cercle rouge) et la bande adhésive double face (cadre jaune). Retirez le film de protection sur la bande adhésive.

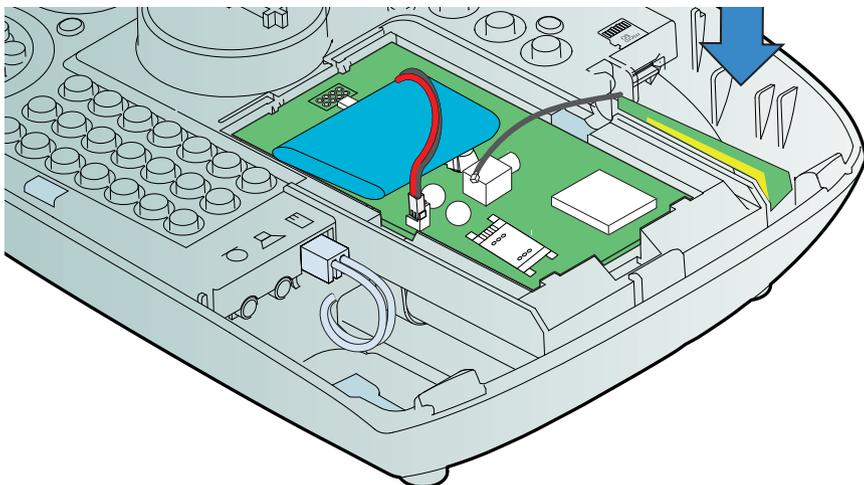


3. Insérez avec précaution l'antenne interne dans la glissière. Assurez-vous que le rail de guidage inférieur est inséré et que la bande adhésive est en contact avec le boîtier. Le bord supérieur de l'antenne doit se trouver au même niveau que le bord du boîtier.

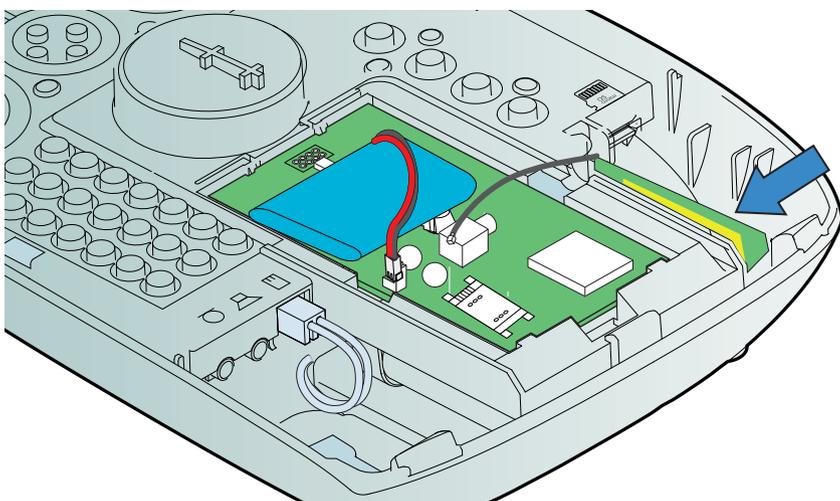


4. Appuyez fermement sur le côté de l'antenne afin que la bande adhère au boîtier.

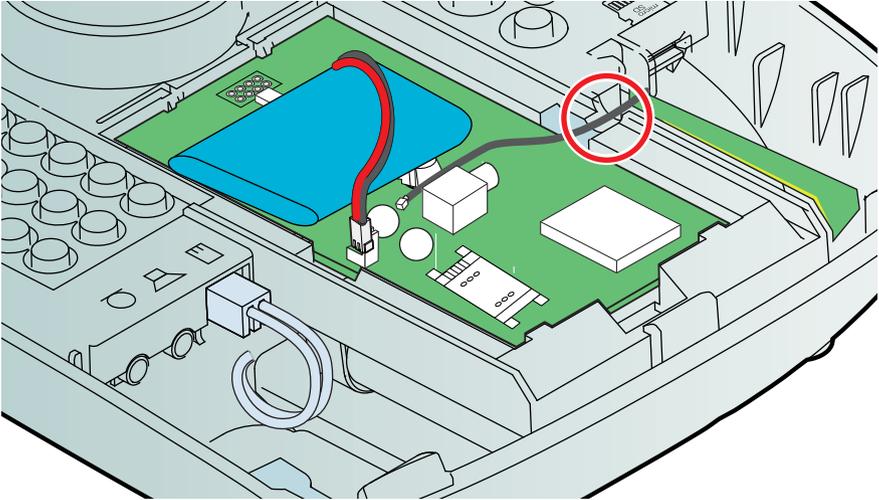


5. Guidez le câble de l'antenne dans l'emplacement (cercle rouge).

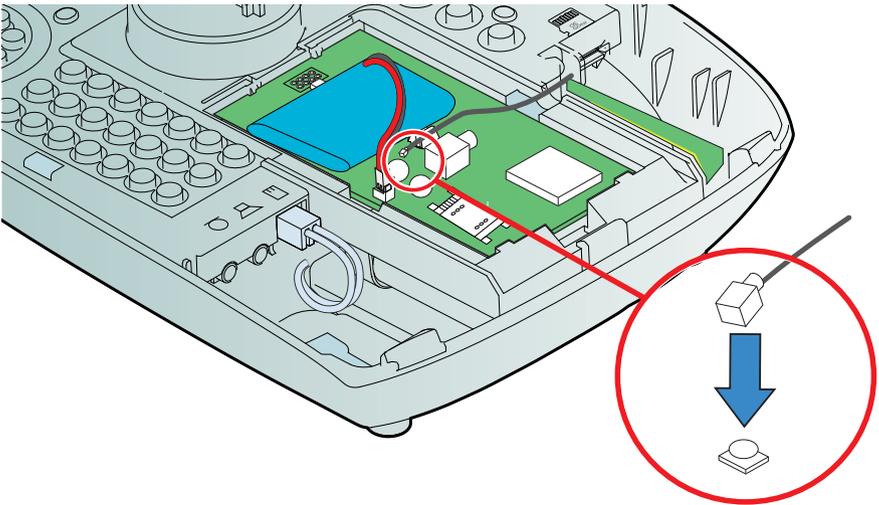

6. Connectez avec précaution l'antenne interne en branchant le petit connecteur dans la prise.

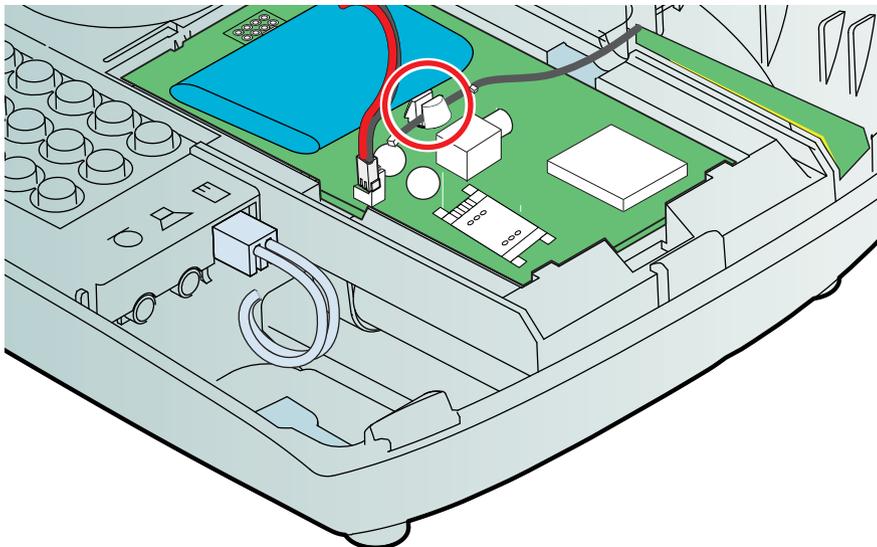

7. Utilisez la fente en plastique au centre (cercle rouge) pour fixer le câble.

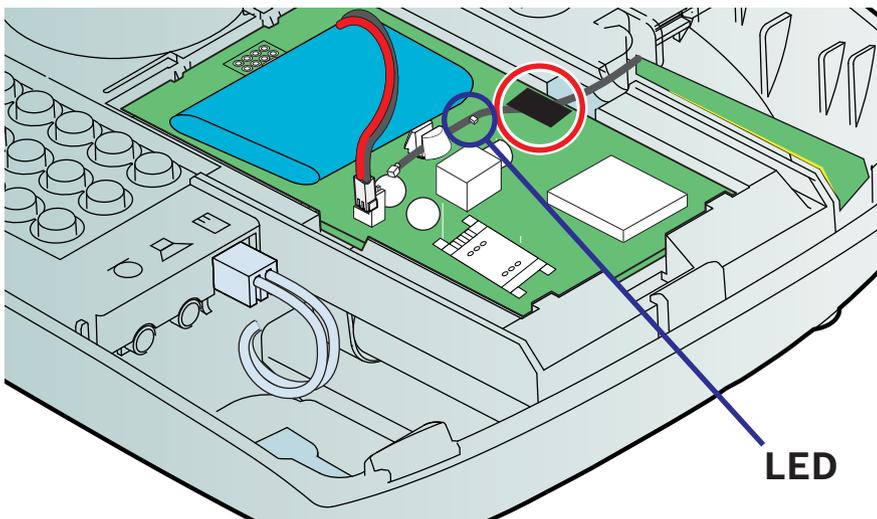

8. Collez la petite bande adhésive (cercle rouge) sur le câble de l'antenne interne. Ne couvrez pas le voyant LED du Module GSM.

9. Refermez le capot supérieur et insérez la prise de courant dans l'Appareil de Télé-Assistance.

**ATTENTION !**

Procédez à un test de puissance du signal GSM. *Reportez-vous au manuel d'utilisation de l'Appareil de Télé-Assistance.* Si la puissance du signal GSM n'est pas satisfaisante, désinstallez l'antenne interne et installez l'antenne externe.

TeleAlarm

Rue du Pont 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Suisse

www.telealarm.com

© TeleAlarm, 2015