




GSM interne antenne

970.197 | V1 | 2015.04

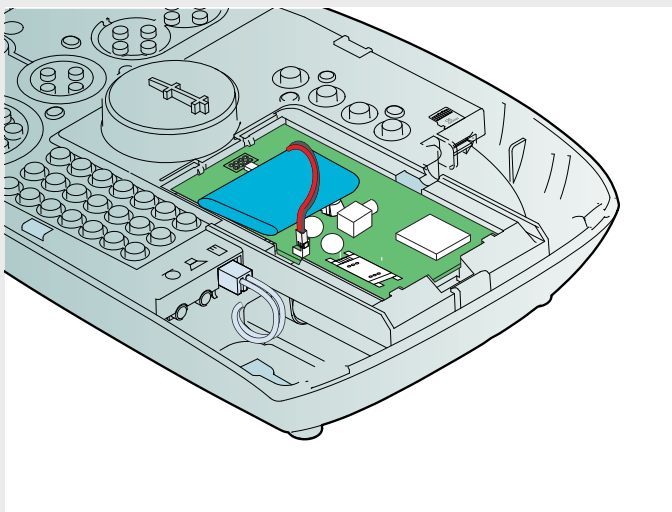

BOSCH

nl Aanvulling op installatie

1 Veiligheidsinstructies

**LET OP!**

Lees zorgvuldig deze veiligheidsinstructies voordat u de interne antenne in de GSM-module installeert. Ze bevatten belangrijke informatie over de aansluiting, het gebruik en de veiligheid.

- Installeer de unit niet in de nabijheid van een verwarmingstoestel.
- Stel de unit niet bloot aan direct zonlicht.
- Installeer de unit niet in een natte of vochtige omgeving.
- Probeer de unit niet uit elkaar te halen.
- Het is raadzaam om tussen een Personenalarmtoestel dat is uitgerust met een GSM-module en een pacemaker een afstand van minimaal 15 cm aan te houden, om mogelijke storing te voorkomen.
- Plaats een Personenalarmtoestel dat is voorzien van de GSM-module en de externe antenne niet in de buurt van DECT/GSM-telefoons, televisietoestellen, grote metalen objecten, apparaten die gebruikmaken van microgolven, of draadloze telefoons. De signaalontvangst van de handzender kan hierdoor nadelig worden beïnvloed.
- Gebruik uitsluitend originele uitrusting voor de interne antenne, kabels en voeding.
- Onder uitzonderlijke omstandigheden kunnen uit de batterij van de GSM-module elektrolyten of gasen vrijkomen. In dat geval schakelt u het toestel uit door het van het telefoonnetwerk en het stroomnet los te koppelen. De batterij mag uitsluitend door een vakkundige servicemonteur worden vervangen.



WAARSCHUWING!

De GSM-module en het Personenalarmtoestel 62/61 bevatten zeer gevoelige elektronische componenten. Het Personenalarmtoestel mag alleen worden geopend in een **omgeving** die is beschermd tegen elektrostatische ontlading. Daarbij moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen. Zorg dat u niet elektrostatisch geladen bent, door een geaard, geleidend oppervlak aan te raken voor u het apparaat opent.

2 Installatie



2.1 Controleer de compatibiliteit met uw Personenalarmtoestel



AANWIJZING!

De GSM interne antenne is alleen compatibel met Personenalarmtoestel 61 en 62 met hardwareversie 2.00 of nieuwer.


Controleer het productetiket aan de achterzijde van uw Personenalarmtoestel om te zien of het toestel compatibel is:

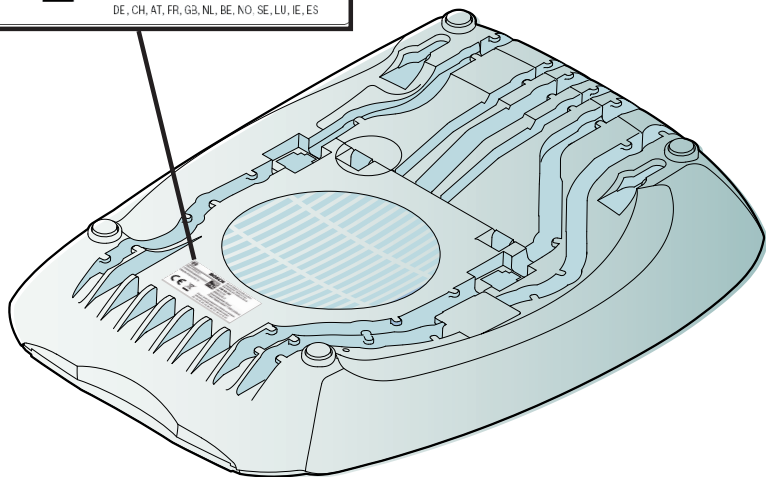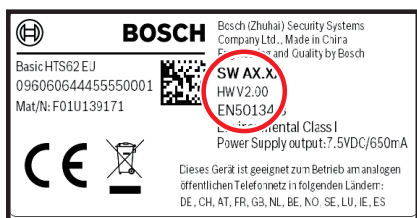

- ▶ Als er "HW V2.00" of een nieuwere versie op het etiket staat vermeld, is uw Personenalarmtoestel compatibel met de GSM interne antenne.
- ▶ Als u de vermelding "HW Vx.xx" niet aantreft bij de rode cirkel, dan is uw Personenalarmtoestel niet compatibel met de GSM interne antenne.

2.2 Geleverde onderdelen

- Open de zak van de interne antenne. Controleer of het volgende aanwezig is:

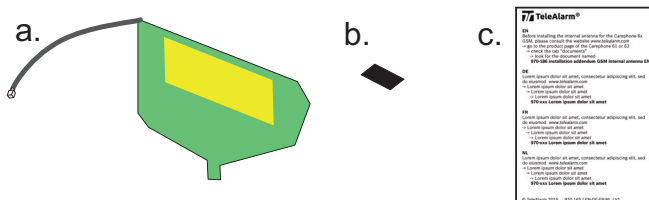

- de interne antenne met de bijbehorende kabel
- tape van 15 x 10 mm om de kabel te bevestigen
- de folder waarin wordt aangegeven waar u de documentatie kunt vinden


2.3 Installatieprocedure



LET OP!


Voordat u het deksel opent, dient u de stekker uit het Personenalarmttoestel te verwijderen. Zie de *gebruikershandleiding van het Personenalarmttoestel*.

- Het deksel van het Personenalarmttoestel openen:

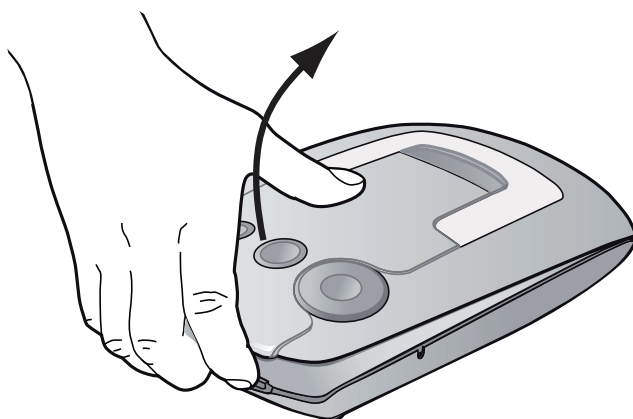


AANWIJZING!

Als de **GSM externe antenne** eerder op de GSM-module is geïnstalleerd, koppel deze antenne dan los en verwijder deze **voordat** u de interne antenne installeert en aansluit. *Raadpleeg de aanvulling op de installatie van de externe antenne.*

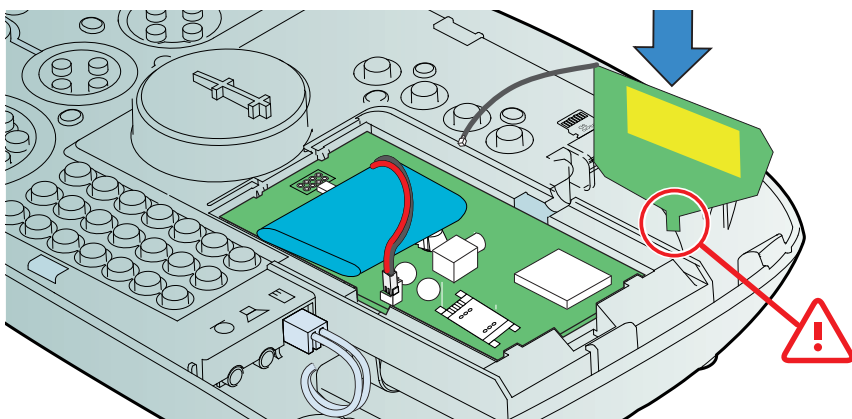


2. Lijn de printplaat van de interne antenne uit met de zijkant van de locatie van de GSM-module. Zoek de onderste geleider (rode cirkel) en de dubbelzijdige tape (geel kader). Verwijder de beschermfolie van de tape.

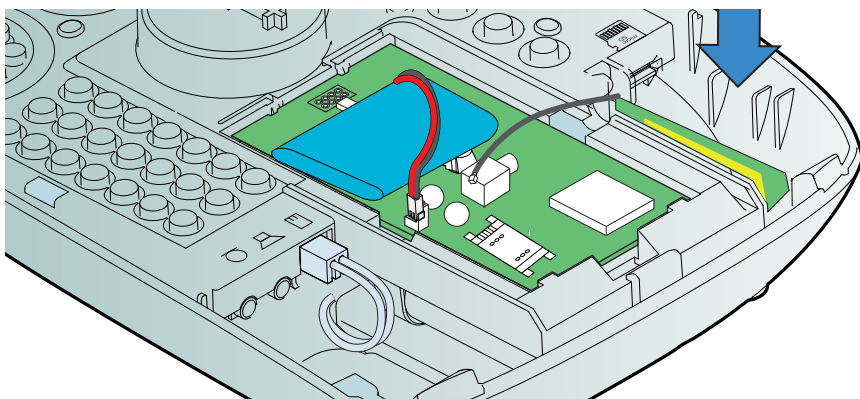


3. Breng de interne antenne voorzichtig aan in het kanaal. Zorg ervoor dat de onderste geleider wordt aangebracht en dat de tape contact maakt met de behuizing. De


bovenste rand van de antenne moet gelijkliggen met de rand van de behuizing.

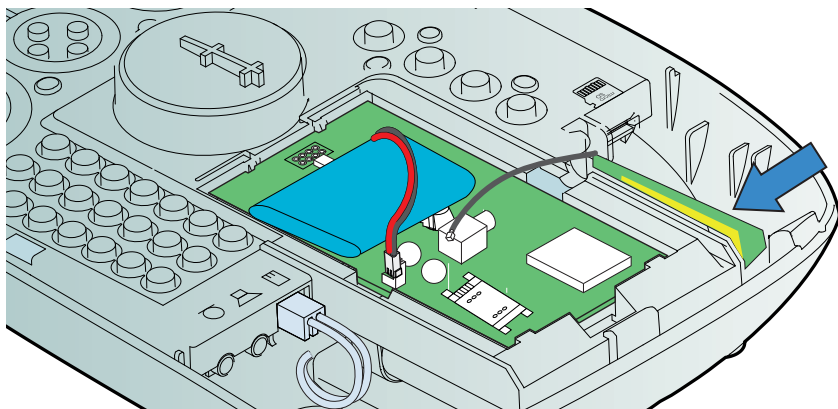


4. Druk stevig op de zijkant van de antenne zodat de tape zich aan de behuizing hecht.

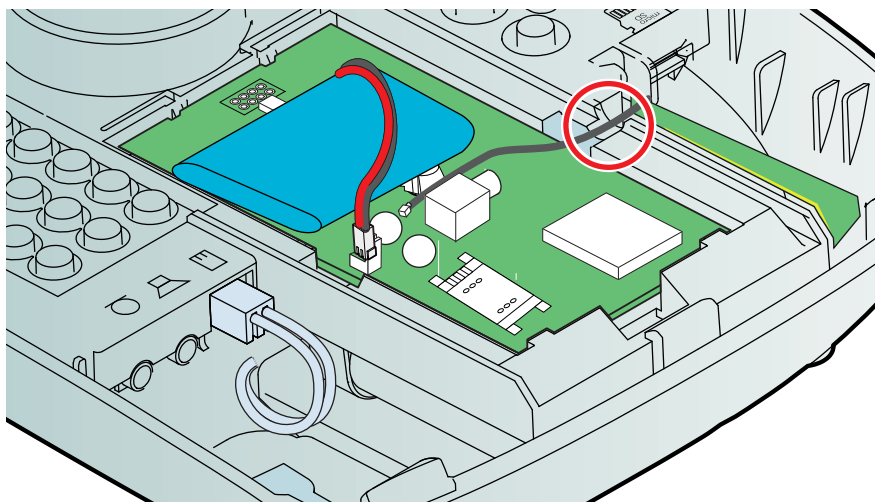


5. Voer de antennekabel in de sleuf (rode cirkel).

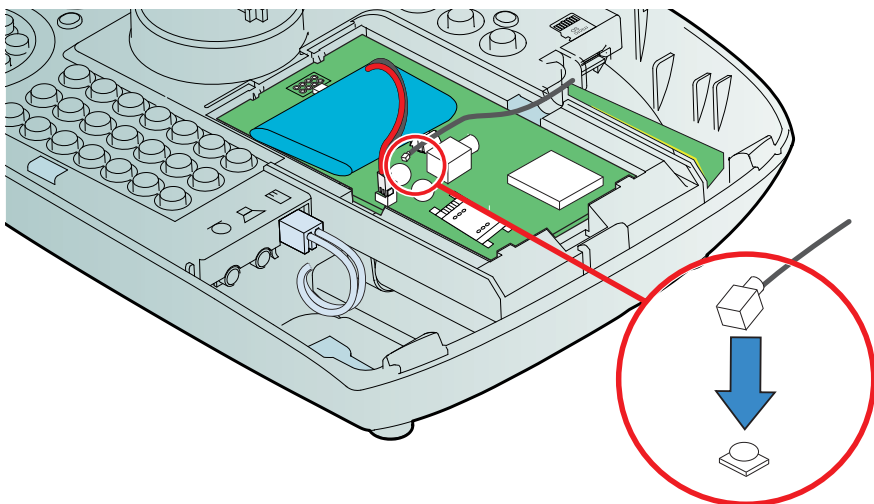

6. Sluit de interne antenne voorzichtig aan de door de kleine connector in de aansluiting te steken.

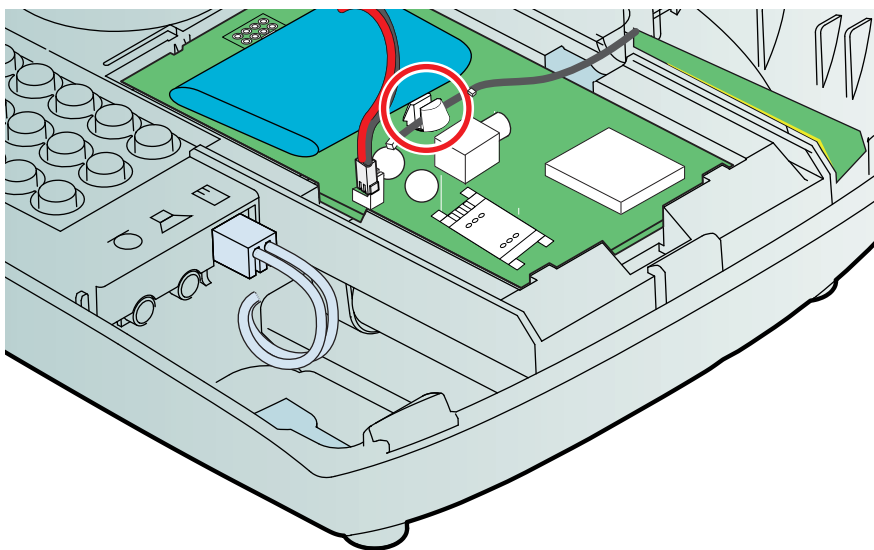

7. Zet de kabel vast in de plastic sleuf (rode cirkel) in het midden.

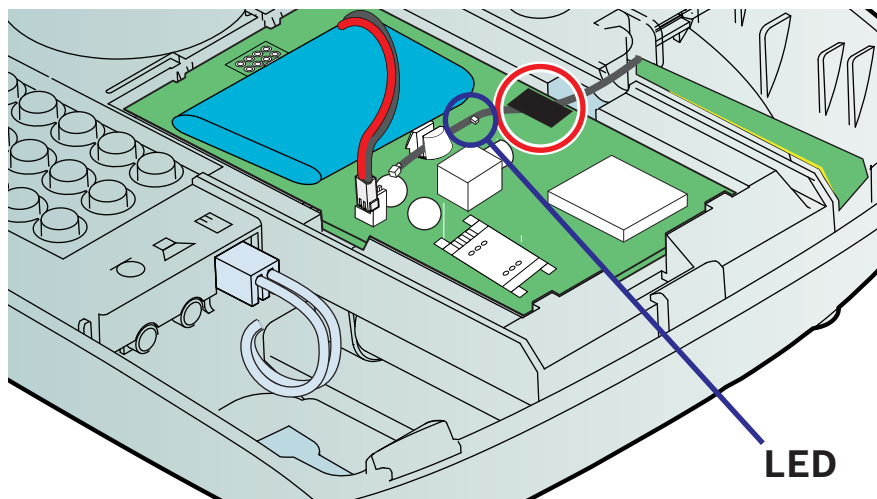

8. Plak het kleine stuk tape (rode cirkel) op de kabel van de interne antenne. De LED van de GSM-module mag niet worden afgedekt.
9. Sluit het deksel en sluit de voedingsstekker aan op het Personenalarmtoestel.

LET OP!

Test de sterkte van het GSM-sigitaal. *Zie de gebruikershandleiding van het Personenalarmtoestel.* Als de sterkte van het GSM-sigitaal onvoldoende is, verwijder dan de interne antenne en installeer externe antenne.

TeleAlarm

rue du Pont 23
2300 La Chaux-de-Fonds
Zwitserland

www.telealarm.com

© TeleAlarm, 2015