




# EV-04

## Persönliches mobiles Notrufsystem

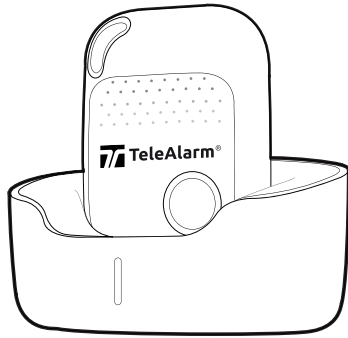


### Gerät kennen lernen

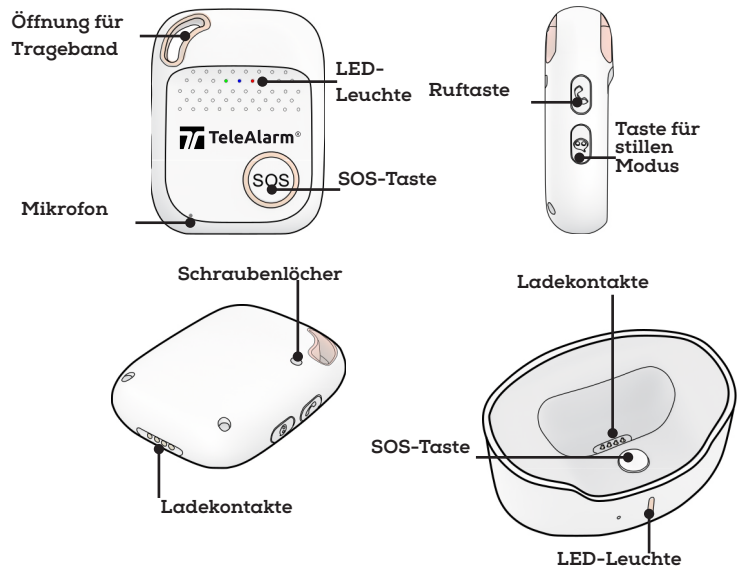

### SIM-Karte einsetzen

Die SIM-Karte ist nicht im Paket enthalten. Eine Nano-SIM-Karte erhalten Sie von Ihrem jeweiligen Mobilfunkanbieter.

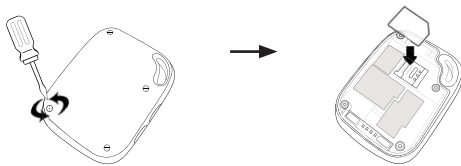

- Lösen Sie die Schrauben der Abdeckung an der Rückseite und nehmen Sie die Abdeckung ab.
- Setzen Sie die SIM-Karte ein. Stellen Sie sicher, dass sie aktiviert ist und ein Guthaben aufweist.
- Platzieren Sie die Abdeckung wieder an der Rückseite und ziehen Sie die Schrauben fest.

**TIP** Prüfen Sie vor dem Einsetzen der SIM-Karte, ob für die SIM-Karte ein PIN-Code aktiviert wurde oder nicht. Wenn ja, deaktivieren Sie ihn mithilfe eines Mobiltelefons.

### Gerät laden




- Platzieren Sie das Gerät in der Ladestation.
- Verbinden Sie die Ladestation über das USB-Kabel mit dem AC-Netzadapter.

Die Leuchte an der Ladestation blinkt während des Ladevorgangs. Wenn das Gerät vollständig geladen ist, leuchtet sie durchgehend.


**TIP** Laden Sie die Batterie vor der ersten Verwendung bitte ca. zwei bis drei Stunden lang vollständig auf.

**TIP** Wenn die Batterieladung unter 20 % sinkt, wird eine Warnmeldung an Personen in der Kontaktliste per Textnachricht oder APP gesendet.

### Gerät ein- und ausschalten

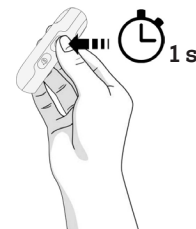

- So schalten Sie das Gerät ein: Drücken Sie die RUF-Taste eine Sekunde lang. Alle LEDs blinken schnell. Das Gerät kann auch automatisch eingeschaltet werden, in der Docking-Station platziert wird.

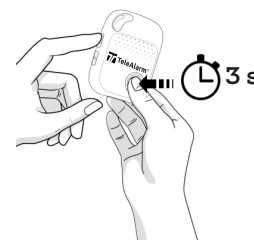

- So schalten Sie das Gerät aus: Halten Sie die RUF-Taste und die SOS-Taste gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs erlöschen.


### Taste für stillen Modus

- Drücken Sie diese Taste zweimal kurz nacheinander, um die Sprachwarnungen zu deaktivieren. Drücken Sie die Taste erneut zweimal kurz nacheinander, um die Sprachwarnungen zu aktivieren.

### GPS-Fix durchführen

- Um den ersten Fix für die GPS-Funktionen durchzuführen, begeben Sie sich mit dem Gerät nach draußen oder in die Nähe eines Fensters, damit es die verfügbaren Satelliten finden kann. Dieser Vorgang kann je nach Umgebung einige Minuten dauern.

## SOS-Notruf aktivieren

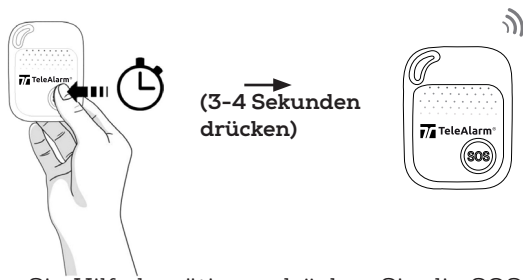


Wenn Sie Hilfe benötigen, drücken Sie die SOS-Taste drei bis vier Sekunden lang, bis eine Sprachansage über die Einleitung eines SOS-Notrufs informiert. Daraufhin setzt eine Sequenz ein, die eine „Hilfe“-Textnachricht an Ihre Notfallkontaktnummern sendet und Anrufe absetzt.

- Kann das Gerät keine Verbindung zur ersten Nummer herstellen, ruft es nach einer Pause von zehn Sekunden die zweite Nummer an. Falls auch die zweite Nummer nicht erreichbar ist, stellt das System eine Verbindung zur dritten Nummer her usw.
- Zwischen jedem Ruf wird eine Pause von zehn Sekunden eingelegt. In dieser Zeit kann der Benutzer die Rufsequenz stoppen oder einen eventuellen Fehlalarm durch Drücken der SOS-Taste verhindern. Die Sequenz kann auch vom Empfänger des Rufs gestoppt werden, indem er während des Zwei-Wege-Gesprächs die 1 auf seinem Mobiltelefon drückt.
- Mit den Tasten +/- an der Seite können Sie die Gesprächslautstärke während eines Rufs einstellen.

### TIP

Denken Sie bitte daran, Notfallkontaktnummern zu programmieren. Sie müssen nicht alle zehn autorisierten Nummern einstellen, aber immer mindestens eine Nummer programmieren. Bewahren Sie die Ruhe, während die Rufsequenz abgearbeitet wird. Es kann zu kurzen Verzögerungen kommen, wenn dabei Teilnehmer angerufen werden, die sich in einem Funkloch befinden oder die Sprachbox aktiviert haben.

## Anruf tätigen

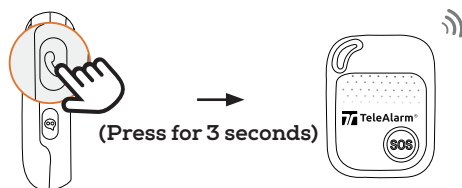

- Um einen Ruf zu tätigen, drücken Sie die RUF-Taste drei Sekunden lang, bis Sie einen Piepton hören. Dann wird die festgelegte Nummer gewählt.



- Um den Ruf zu beenden, drücken Sie die SOS-Taste.

## Was bedeuten die Leuchtsignale?

### Anzeige für Mobilfunksignal - Grün

Grün	Anzeige blinkt alle drei Sekunden einmal kurz	Anzeige blinkt alle drei Sekunden zweimal kurz
Bedeutung	Das Gerät empfängt ein stabiles Mobilfunksignal	Das Gerät ist im Mobilfunknetz angemeldet

### Anzeige für Positionsbestimmung - Blau

Blau	Anzeige blinkt alle drei Sekunden einmal kurz	Anzeige blinkt alle drei Sekunden zweimal kurz	Anzeige aus
Bedeutung	Das Gerät hat keinen aktuellen Standort-Fix	Das Gerät hat den aktuellen Standort-Fix	Das Gerät berechnet den aktuellen Standort nicht

### Netzanzeige - Rot

Rot	Anzeige AN (dauerhaft)	Anzeige blinkt alle drei Sekunden zweimal kurz
Zustand	Gerät wurde vollständig geladen	BLE-Verbindung aktiv

Rot	Anzeige blinkt schnell	Anzeige AUS oder blinkt langsam
Zustand	Batterieladung unter 20 %	Das Gerät lädt

## Achtung

Halten Sie sich bitte an die Anweisungen, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern.

- Betreiben und lagern Sie das Gerät nicht an staubigen Standorten.
- Platzieren Sie das Gerät nicht an zu warmen oder zu kalten Standorten.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen Tuch.
- Reinigen Sie es nicht mit Chemikalien oder Spülmitteln.

**Warnung: Halten Sie das Gerät mindestens 25 cm von einem Herzschrittmacher entfernt.**

**Warnung: Halten Sie die IMEI- und die SIM-Nummer geheim, um Ihre Privatsphäre zu schützen.**