



EV-04


Persoonlijk mobiel alarmsysteem

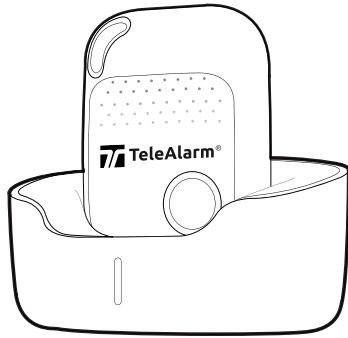

SIM-kaart plaatsen

De SIM-kaart is niet inbegrepen.

Een Nano SIM-kaart is verkrijgbaar bij uw telecomwinkel.

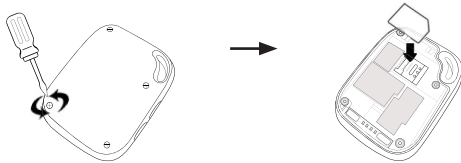

- Schroef het paneel los en verwijder deze.
- Plaats de SIM-kaart en zorg ervoor dat deze geactiveerd is met een tegoed.
- Plaats het paneel weer terug en draai de vier schroeven vast.

TIP

Controleer voordat u de SIM-kaart plaatst of de SIM-kaart een PIN-code heeft of niet, zo ja, gebruik dan een mobiele telefoon om de PIN code van de kaart te verwijderen.

Toestel opladen



- Plaats het toestel op de basisunit om op te laden.
- Sluit de USB-kabel van de basisunit aan op de AC-adapter.

Het lampje op de basisunit brandt tijdens het opladen en brandt continu als het toestel volledig is opgeladen.


TIP

Laad de batterij voor het eerste gebruik volledig op gedurende ongeveer 2~3 uur.


TIP

Als het energieniveau onder 20% daalt, wordt een waarschuwing 'batterij bijna leeg' gestuurd naar mensen op de contactlijst via sms of telefoontje.


Uw toestel leren kennen

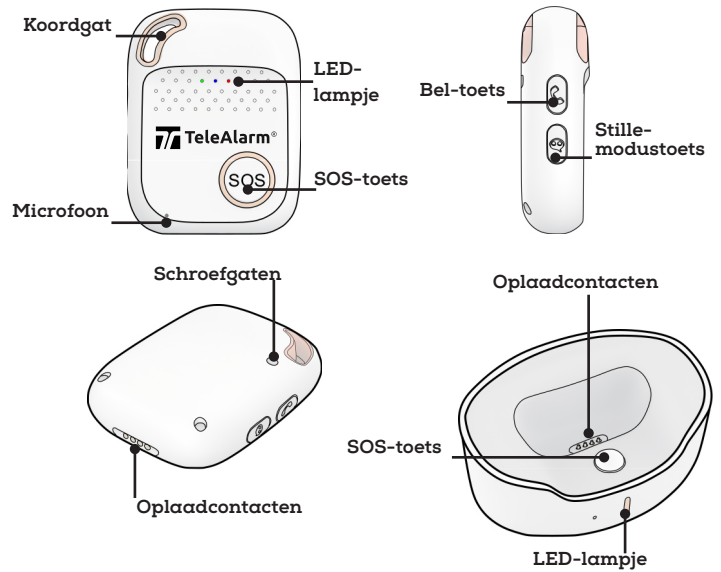

Toestel aan- en uitzetten

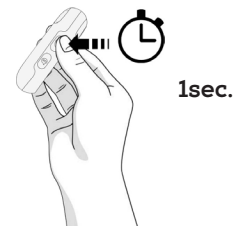

- **Toestel aanzetten:** Druk 1 seconde op de Bel-toets, alle LED's knipperen snel. Het toestel kan ook automatisch worden ingeschakeld door het in de basisunit te plaatsen.

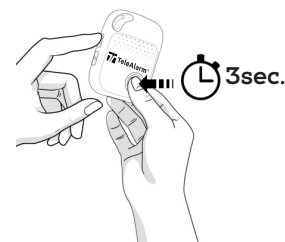

- **Toestel uitzetten:** Houd de Bel-toets en de SOS-toets samen 3 seconden ingedrukt tot de LED's uitgaan.


Stille-modustoets

- Dubbelklik op deze toets om spraakwaarschuwingen uit te schakelen, dubbelklik nogmaals om spraakwaarschuwingen in te schakelen.

GPS-verbinding maken

- Ga voor de eerste verbinding voor GPS-functies naar buiten of ga bij een raam staan zodat het toestel verbinding krijgt met de satellieten. Dit kan enkele minuten duren, afhankelijk van uw omgeving.

SOS-alarm activeren

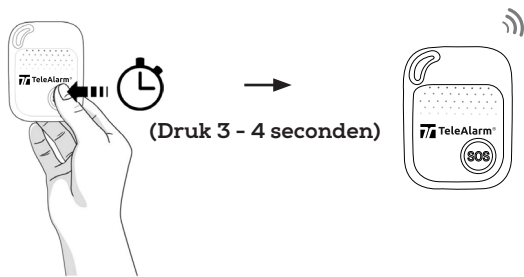

Als u hulp nodig hebt, druk dan 3-4 seconden op de SOS-toets tot u een gesproken aanwijzing hoort voor het activeren van een SOS-alarm. Zo start de reeks "help me!" sms-berichten naar uw contactnummers voor noodgevallen, gevolgd door de uitgaande oproepen.


- Als het toestel geen verbinding kan maken met het eerste nummer belt het na 10 seconden het tweede nummer. Als ook met het tweede nummer geen verbinding kan worden gemaakt, maakt het systeem verbinding met het derde nummer, etc.
- Tussen elke oproep zit 10 seconden gedurende welke de gebruiker de oproepsequentie kan stoppen of een mogelijk vals alarm kan voorkomen door op de SOS-toets te drukken. De ontvanger van de oproep kan de sequentie ook stoppen door op 1 te drukken op zijn mobiele telefoon tijdens het gesprek.
- Gebruik de toetsen +/- aan de zijkant om het geluidsvolume aan te passen tijdens een gesprek.

Vergeet niet de nummers voor noodgevallen te programmeren. Het is niet verplicht om alle tien geautoriseerde nummers in te stellen, maar er moet er altijd minimaal één worden ingesteld.

TIP

Tijdens de oproepsequentie moet u even wachten. Er kan vertraging zijn omdat het alarm belt naar telefoons die evt. buiten bereik zijn of waarop de voicemail is geactiveerd.

Bellen

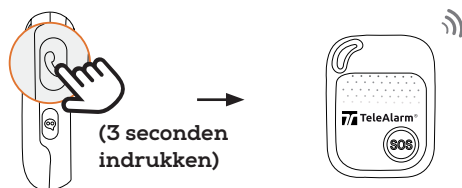

- Druk 3 seconden op de Bel-toets om te bellen. U hoort een piepsignaal en vervolgens belt het toestel het ingestelde nummer.



- Druk op de SOS-toets om de oproep te beëindigen.

Wat betekenen de lampjes?

Signaallampje - groen

Groen	Lampje knippert één keer elke 3 seconden	Lampje knippert twee keer elke 3 seconden
Betekenis	Het toestel heeft een stabiel mobiel signaal	Het toestel is geregistreerd op het mobiele netwerk

Positielampje - blauw

Blauw	Lampje knippert één keer elke 3 seconden	Lampje knippert twee keer elke 3 seconden	Lampje uit
Betekenis	Het toestel heeft geen laatste locatieverbinding	Het toestel heeft een laatste locatieverbinding	Het toestel maakt geen verbinding met de laatste locatie

Vermogenslampje - rood

Rood	Rood aan (ononderbroken)	Rood knippert snel twee keer achter elkaar elke 3 seconden
Betekenis	Toestel is volledig opgeladen	BLE aangesloten

Rood	Rood snel knipperend	Rood uit of langzaam knipperend
Betekenis	Batterijvermogen is minder dan 20%	Het toestel laadt op

Voorzichtig

Volg de instructies op voor een maximale levensduur van het toestel.

- Gebruik en bewaar het toestel niet op stoffige plaatsen.
- Bewaar het toestel niet in een te warme of te koude omgeving.
- Reinig het toestel met droge doek.
- Gebruik voor de reiniging geen chemicaliën of reinigingsmiddel.

Waarschuwing: Houd het apparaat op minstens 25 cm afstand van een pacemaker.

Waarschuwing: Houd de IMEI en SIM geheim anders kunnen uw persoonsgegevens openbaar worden.