



**Funknotruf**  
**Pendant alarm**  
**Médaille d'urgence**  
**Handzender alarm**




**Tagestaste**  
**Daily button**  
**Présence Vie**  
**Activiteitscontrole**

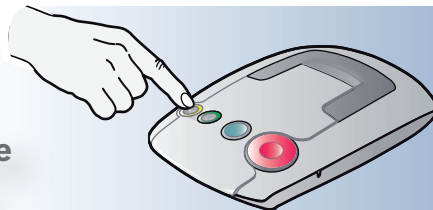


**Notruf**  
**Emergency call**  
**Appel d'urgence**  
**Alarm oproep**

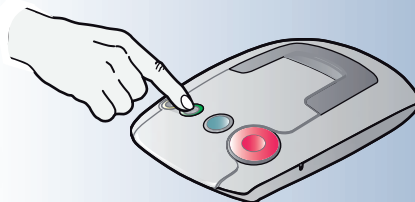

**Abmelden**  
**Away**  
**Absence**  
**Afmelden**

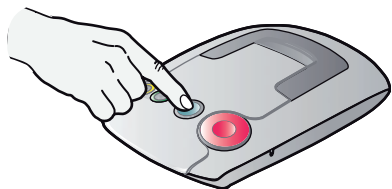

**Alarm stoppen**  
**Cancel alarm**  
**Arrêt Alarme**  
**Alarm stoppen**

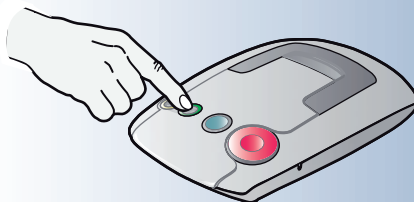

**Anmelden**  
**Home**  
**Présence**  
**Aanmelden**



## Deutsch

## English

## Français

## Nederlands

	Initialisierung	Initialisation	Mise en marche	Initialisatie
	Fehler	Error	Erreur	Fout
	Gerät bereit	Standby	En veille	Gebruiksklaar
	Voralarm, Abbruch mit Stopp-Taste	Pre-alarm, cancel with stop button	Appuyer sur Stop, Arrêt de l'appel	Vooralarm, afbreken met stop toets
	Verbindung	Connection	En ligne	Verbinding
	Sprechen	Speak	Parler	Spreeken
	Hören	Listen	Ecouter	Luisteren
	Wiederholter Notruf aktiv	Repeated call active	Répétition de l'appel d'urgence	Herhaalde oproep actief
	Abgemeldet	Away	Absence	Afgemeld
	Sicherheitsuhr aktiv, Tagestaste täglich drücken	Activity monitor active, press daily button	Présence Vie activée, Appuyer sur la touche	Activiteitscontrole actief, druk dagelijks op de dag toets
	Zeitfenster aktiv, Tagestaste jetzt drücken	Time window, press daily button now	Appuyer sur la touche Présence Vie	Tijdvenster actief, druk nu op de dag toets
	Voralarm Sicherheitsuhr, Abbruch mit Tagestaste	Pre-alarm activity monitor, cancel with daily button	Rappel, Appuyer sur la touche Présence Vie	Vooralarm activiteitscontrole, afbreken met de dag toets