


Trekkoordset voor N86 T.200.001.589

Deze verpakking bevat alle onderdelen die nodig zijn om een N86 zender uit te breiden met de mogelijkheid om een alarm te activeren met behulp van een trekkoord. Deze set kan niet worden ingebouwd in een N46 zender

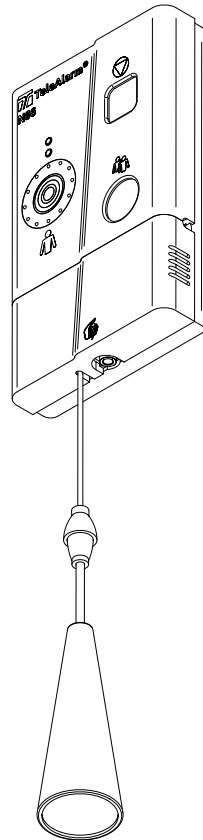


De verpakking bevat volgende items :



1 2


Het apparaat demonteren :

1. Verwijder de batterijbehuizing
2. Verwijder de batterij
3. Verwijder de 4 schroeven
4. Verwijder de onderste behuizingshelft
5. Verwijder de PCB

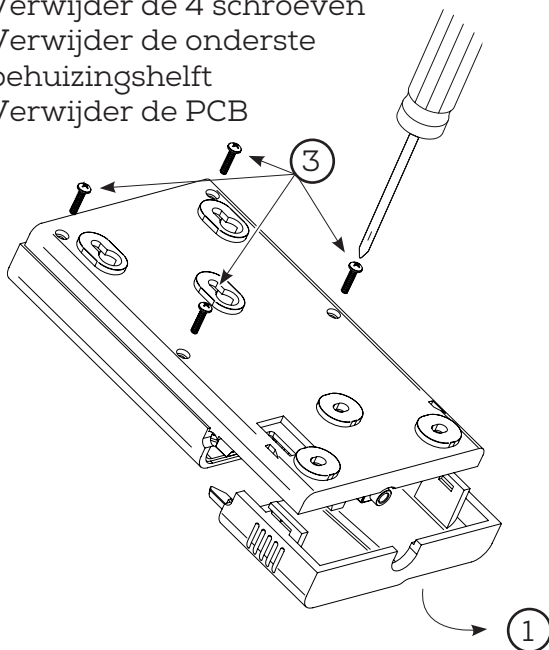

Deschakelaar voorbereiden :

1. Steek de 40 mm kabel in het contact van de schakelaar
2. Steek de 60 mm kabel in het contact van de schakelaar
3. Breng de M3 schroeven aan in de gaten van de schakelaar

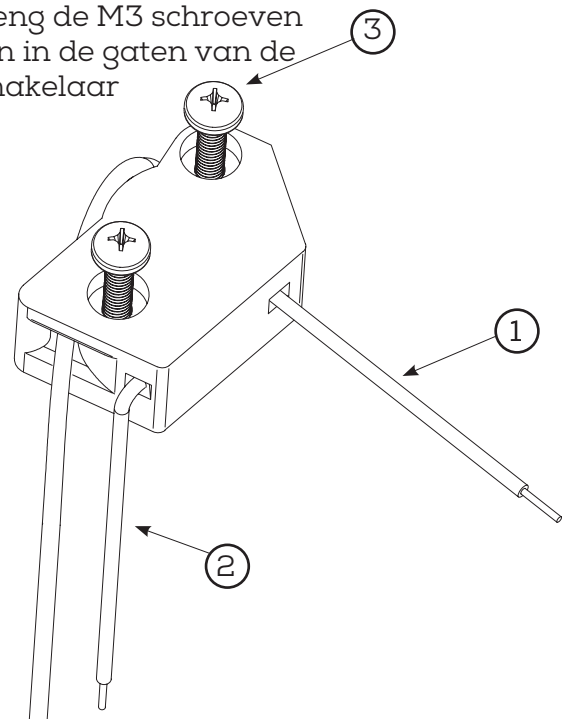

WAARSCHUWING !


De N86 moet worden geopend in een ESO-beveiligde omgeving met aandacht voor de nodige voorzorgsmaatregelen: ontlad uzelf van elektrostatische

ladingen door een geaard geleidend oppervlak aan te raken, voordat u het apparaat opent.




Installeer de schakelaar op de printplaat :

1. Steek de 60 mm kabel door de opening in de printplaat
2. Haal de schroeven aan tot de moeren volledig in de printplaat steken.
Aanbevolen aandraaimoment is 0,4 Nm, max. aandraaimoment is 0,6 Nm

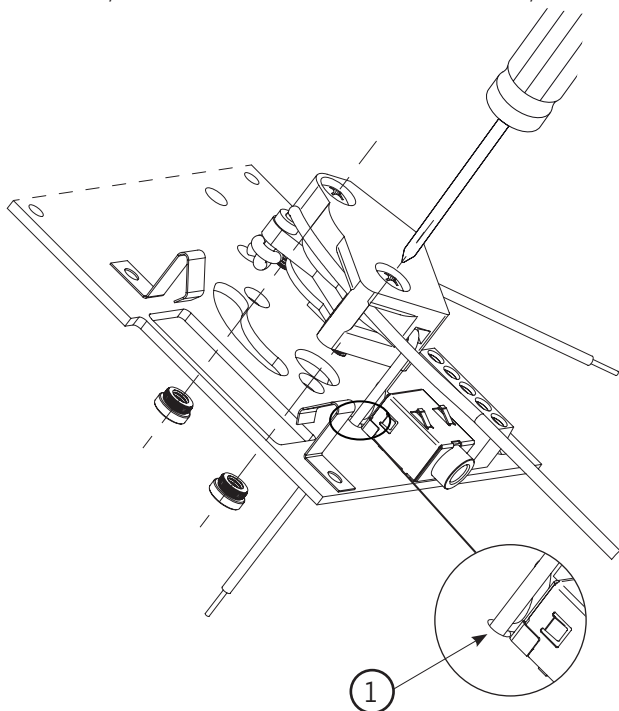

Installeer de PCB opnieuw :


1. Installeer de printplaat opnieuw
2. Verbind de twee kabels (A en B) in de klemmenrij zoals aangegeven in de afbeelding

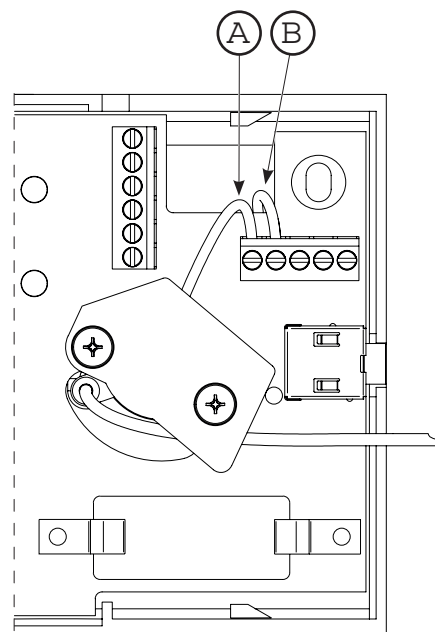

3	4
5	6


Het apparaat opnieuw in elkaar zetten :

1. Plaats de onderste behuizingshelft terug
2. Plaats de 4 schroeven terug aan de achterkant van de N86
3. Zet de nieuwe speciale batterijbehuizing weer op zijn plaats, en voer de koord door de hiervoor voorziene uitsparing
4. Controleer of het snoer correct in de uitsparing glijdt

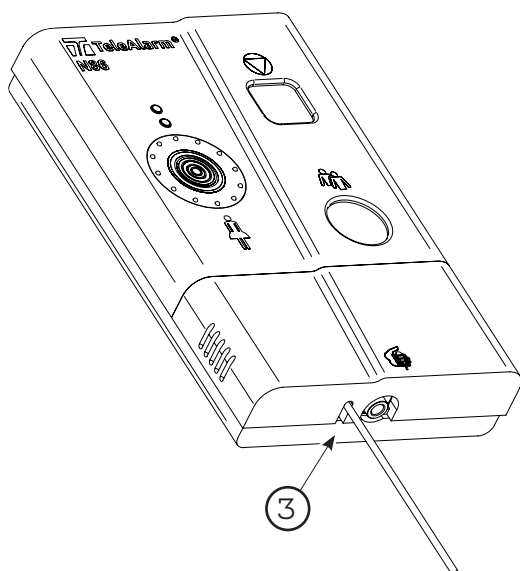

Voltooiing :

1. De N86 aan de wand installeren
2. Kort de koord desgevallend in tot de gewenste lengte (de kegel moet opnieuw worden geïnstalleerd)
3. Klik de twee koppelstukken in elkaar
4. Test de werking: door aan de koord te trekken moet de N86 een alarm versturen

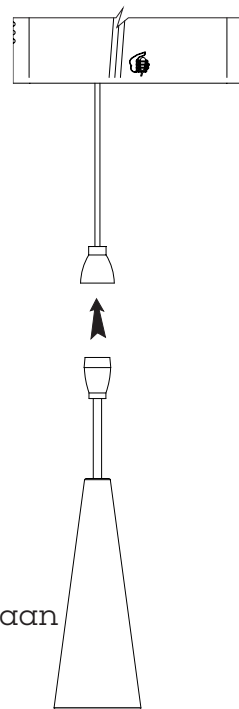

WAARSCHUWING !

De minimale trekbelasting aan de koord (om een alarm te versturen) bedraagt 3,5 N, de maximale belasting (voordat de koppelstukken lossen) bedraagt ongeveer 70 N.