




# Bedienung des Haus-Notruf-Gerätes

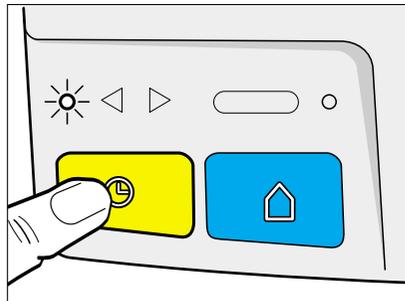


Sicherheitsuhr zurücksetzen (Tagestaste)

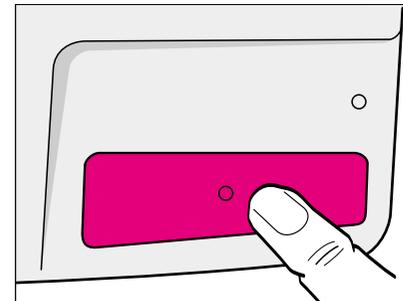


Notruf auslösen (Taste)

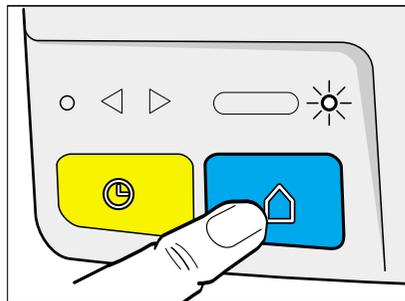

Abmelden

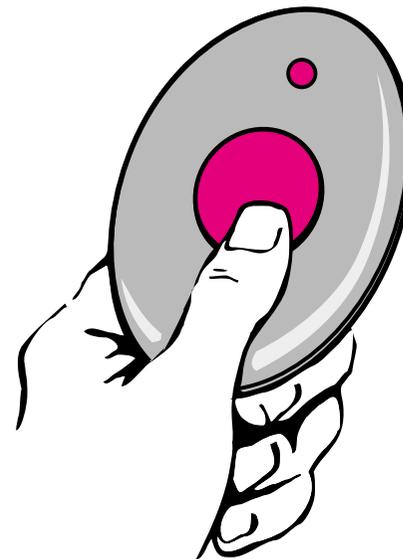

Notruf auslösen (Funk)

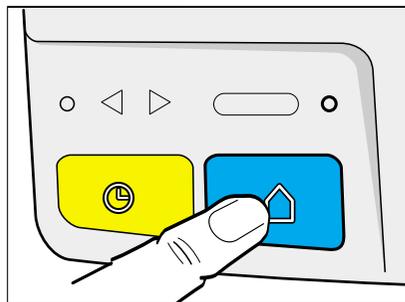

Anmelden