

### Descripción General

El TxGo amplía la capacidad de activar una llamada de emergencia fuera del hogar, más allá del alcance del Telefonillo. Permite a los usuarios solicitar ayuda desde cualquier lugar, siempre que su teléfono móvil con conexión a internet esté dentro del alcance.

Gracias a la tecnología Bluetooth de Bajo Consumo (BLE), el TxGo garantiza una larga duración de la batería. Se puede utilizar con cualquier Telefonillo de la serie TA74 y se puede vincular con teléfonos móviles Android e iOS.

### PIN y código de acceso

Al vincular el TxGo con su aplicación móvil, se le solicitará que introduzca un código PIN. También se requiere un código de acceso para modificar la configuración de la aplicación.

**PIN y código de acceso: 008946**

Por razones de seguridad, no se recomienda compartir este código con los usuarios finales.

### Indicador LED del TxGo

#### Inicio

Al iniciar, el comportamiento del LED del TxGo es el siguiente:

- El LED cambia de rojo a verde y luego a azul.
- A continuación, parpadea en turquesa durante unos 4 segundos.
- Finalmente, la luz verde se enciende brevemente y, a continuación, se apaga.

#### Modo de emparejamiento

Para emparejar el TxGo con su aplicación móvil, abra la aplicación y siga las instrucciones en pantalla.

Cuando el modo de emparejamiento esté activado, el LED se iluminará en azul. Si el emparejamiento se realiza correctamente, el LED parpadeará tres veces en verde y, si falla, parpadeará tres veces en rojo. Tenga en cuenta que dispone de 90 segundos para completar el proceso de emparejamiento. Transcurrido este tiempo, el TxGo saldrá automáticamente del modo de emparejamiento y el LED se apagará.

#### Modo normal

Al pulsar el botón, parpadea en rojo una vez. A continuación, parpadea en verde para confirmar que se ha enviado la alarma.

#### Registro del TxGo

Para registrar el TxGo en su TA74, utilice el número de serie que se encuentra en la parte posterior de su TxGo.

Se requiere el uso del software Configuration Manager o de la plataforma de servicios en la nube.

⚠ El menú de mantenimiento del TA74 no permite registrar dispositivos TxGo.

### Configuración de la aplicación




TxGo assistant

Welcome to the TxGo setup wizard. The TxGo is configured in the following steps.



Para configurar su TxGo con su aplicación TxGo, simplemente siga el asistente de configuración paso a paso tocando el botón **Setup**.


### Emparejamiento con la aplicación

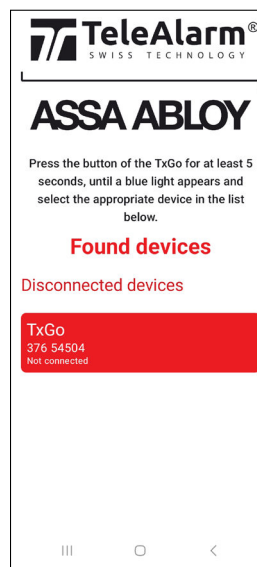

Para emparejar el TxGo con su aplicación, mantenga pulsado el botón durante más de 5 segundos para activar el modo de emparejamiento. A continuación, haga clic en el dispositivo detectado. Si se le solicita un código PIN, consulte la sección correspondiente al principio de este manual. Finalmente, vuelva a pulsar el botón del TxGo para confirmar el emparejamiento.


Si ya está emparejado, el modo de emparejamiento estará bloqueado.

Debe reiniciar el TxGo quitando y volviendo a colocar la batería. Tras el reinicio, tendrá 15 minutos para emparejar el dispositivo. Transcurrido este tiempo, el modo de emparejamiento se bloqueará de nuevo.

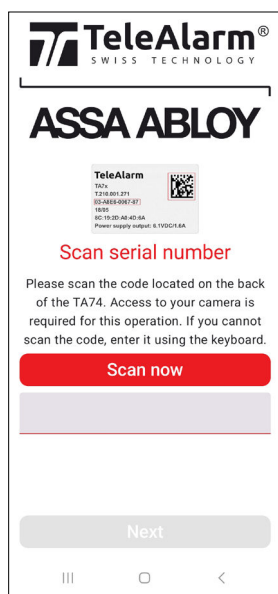


Para asignar el TxGo a su TA74, puede escanear el código QR en la parte posterior del TA74 pulsando el botón **Scan now** o introducir manualmente el número de serie pulsando el campo correspondiente. A continuación, pulse el botón **Next**.

### Número de teléfono

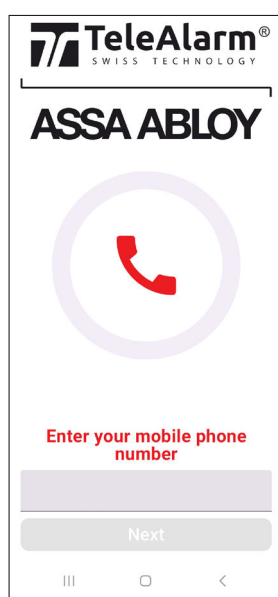


Introduce tu número de teléfono móvil y pulsa en **Next**.

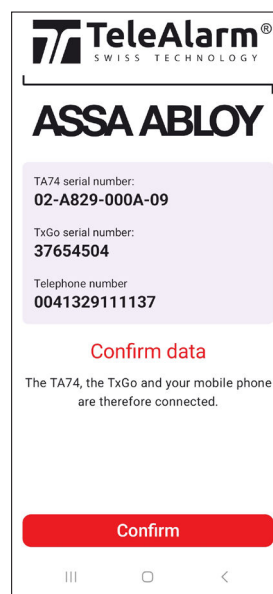

Verifique los parámetros y pulse el botón **Confirm**. A continuación, pulse el botón **Start**. Para configurar completamente la aplicación, deberá agregar al menos un destinatario. Para ello, acceda a la página **Settings** de la aplicación (consulte la sección **Menú y Ajustes**).

### Botón de emergencia

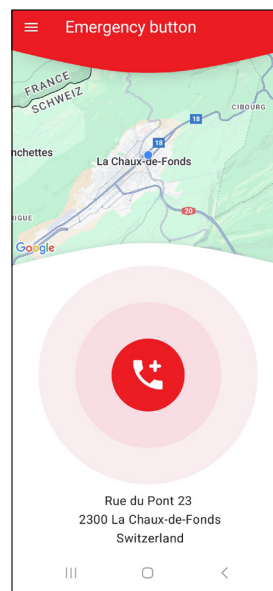

Esta es la página principal de la aplicación. Se puede activar una alarma pulsando el botón de emergencia (botón rojo en el centro de la pantalla) en la aplicación o pulsando el botón del dispositivo TxGo. Las llamadas de emergencia activadas accidentalmente se pueden cancelar en 8 segundos si se activan en la aplicación, o en 21 segundos si se activan con el TxGo, pulsando de nuevo el botón de llamada de emergencia.

## Menú



Para acceder al Menú, toque las tres barras en la esquina superior de la aplicación.


### To the Emergency button

Toque este campo para ir a la página del *Botón de emergencia*.

### Settings

Si necesita ajustar la configuración, toque este campo. Se le pedirá que introduzca el código de acceso (consulte la sección dedicada al principio de este manual). Una vez introducido el código, accederá a la página de *Ajustes*.

## Ajustes

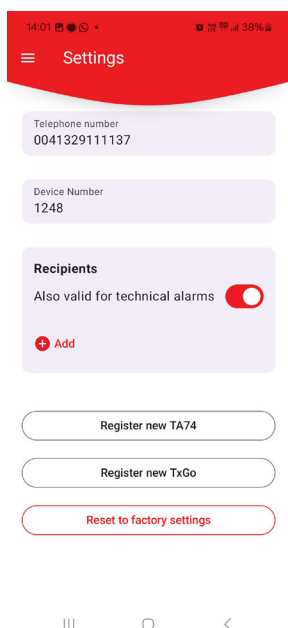

### Telephone number

Introduzca el número de teléfono de la tarjeta SIM utilizada. Este número será utilizado por la central receptora de alarmas para establecer comunicación de voz durante una llamada de emergencia.

### Device number

Establezca el número de dispositivo que se debe transmitir a la central receptora de alarmas en caso de una llamada de emergencia.

### Recipients

Haga clic en *Add* para añadir un nuevo destinatario. Si desactiva la opción *Also valid for technical alarms*, tendrá una segunda lista de destinatarios para completar.

### Technical recipients

Si ha desactivado la opción *Also valid for technical alarms*, puede introducir un nuevo destinatario para este tipo de alarma haciendo clic en *Add*.

### Register new TA74

Pulse este botón para abrir la página y registrar un nuevo teléfono de atención para su aplicación.


### Register new TxGo

Pulse este botón para registrar un nuevo TxGo o desvincular un dispositivo. Si desea cortar la conexión Bluetooth entre el TxGo y la aplicación, simplemente pulse el TxGo conectado. Cuando ya no necesite el TxGo, se recomienda eliminarlo de la configuración de Bluetooth del teléfono.

### Reset to factory settings

Pulse este botón para restablecer todos los parámetros de su aplicación.

## Agregar un destinatario

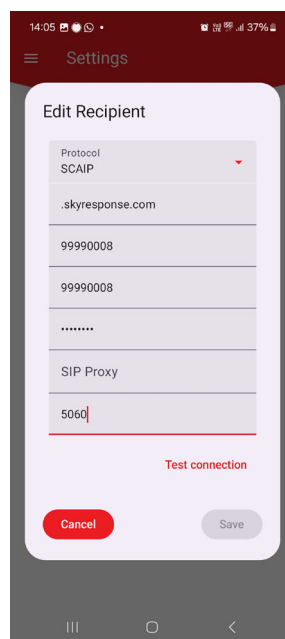

### Protocol

Seleccione el tipo de protocolo que se utilizará según el requisito de la central receptora de alarmas:

- SCAIP callback
- TS50134-9 callback

⚠ La aplicación móvil solo admite un ARC con devolución de llamada.

### Recipient

Introduzca la dirección SIP de destino del centro receptor de alarmas.

### SIP User name

Ingrese el nombre de usuario de la cuenta SIP.

### SIP authentication name

Ingrese el nombre de autenticación de usuario de la cuenta SIP.

### SIP Password

Ingrese el nombre de autenticación de usuario de la cuenta SIP.

### SIP Proxy

Introduzca la dirección proxy del servidor SIP.

### SIP Proxy Port

Ingrese el puerto de dirección proxy del servidor SIP.

### Test connection

Inicie una llamada de prueba con la central receptora de alarmas. Debe realizar una llamada de prueba para validar al destinatario.

### Notifications

La alarma que se activa al pulsar el botón de alarma se muestra en la pantalla de bloqueo del teléfono.

Si se cierra la aplicación, aparece una notificación en el teléfono móvil que invita al usuario a volver a abrirla para permitir la transmisión de alarmas.

## Consejo importante

- Para activar la aplicación móvil, el TA74 debe estar registrado en los Servicios en la Nube de TeleAlarm.
- Se pueden registrar un máximo de dos aplicaciones móviles por TA74.
- Personal capacitado debe realizar una prueba de estos ajustes con cada usuario.
- Para que el TxGo funcione correctamente, deben cumplirse las siguientes condiciones:
  - El teléfono móvil debe estar encendido con la batería suficientemente cargada.
  - El teléfono móvil debe estar registrado en la red celular y tener suficiente intensidad de señal para funcionar.
  - El teléfono móvil debe tener un paquete móvil que permita la transmisión de datos.
  - El teléfono móvil debe tener la función Blue tooth activada.
  - El teléfono móvil debe estar dentro del alcance Bluetooth del TxGo.
  - El sonido del teléfono móvil debe estar activado y el volumen debe ser lo suficientemente alto como para que el usuario final lo escuche.
  - La aplicación TxGo debe estar instalada, configurada y en funcionamiento en todo momento.
- La aplicación transmite constantemente las coordenadas GPS cada vez que se activa una alarma, lo que provoca un consumo excesivo de batería del teléfono móvil.
- Debe cambiar la batería de su dispositivo TxGo en cuanto la aplicación indique que el nivel de batería es bajo.
- Instale siempre la última versión desde la App Store o Google Play.
- Para volver a emparejar el TxGo, retire y vuelva a insertar la batería. A continuación, mantenga pulsado el botón durante 5 segundos para activar el emparejamiento Bluetooth.